Монтажная схема ТОПАС 10пр

Вид сбоку

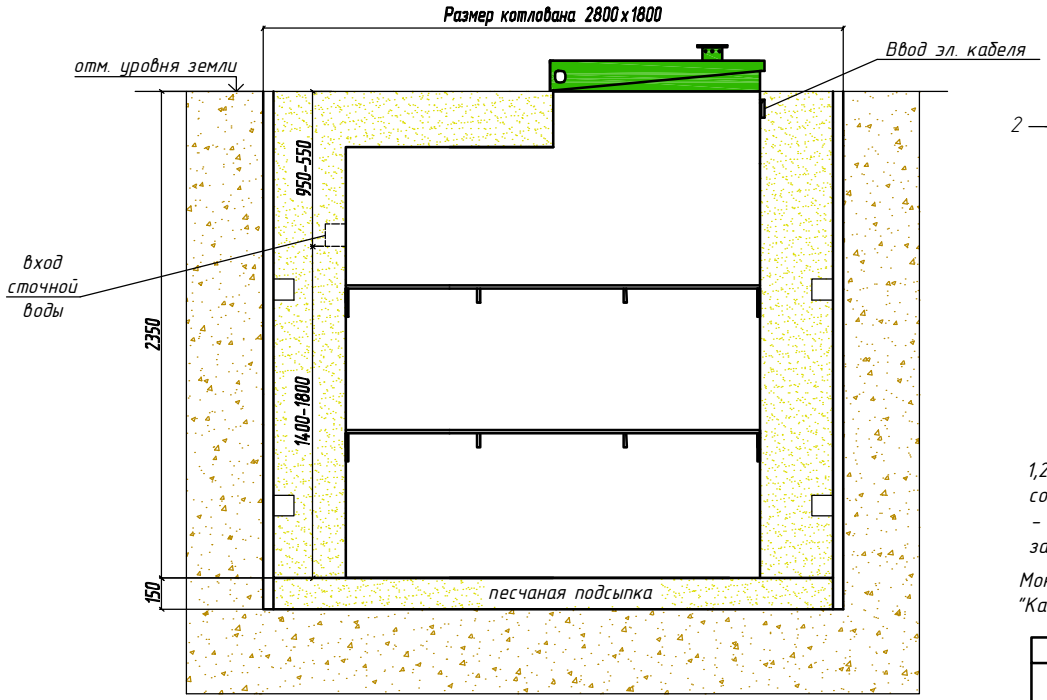

Схема №1

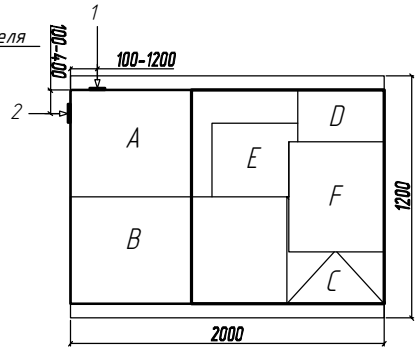

Габаритные размеры ТОПАС 10пр

Длина	2000 мм
Ширина	1200 мм
Высота	2600 мм
Вес	365 кг.

A-приемная камера
B - аэротенк
C - вторичный отстойник
D - стабилизатор активного ила
F - компрессорный отсек
E - накопительная ёмкость для насоса

1,2-варианты входа стоков (ввод трубы монтируется при ш/м, либо по желанию заказчика, в соответствии с размерами указанными на данной монтажной схеме на заводе изготовителя) - выход чистой воды (труба Ø25 монтируется по месту, в любую сторону по усмотрению заказчика.

Монтажные и земляные работы проводить согласно СНиП 2.04.03-85 "Канализация.Наружные сети и сооружения".

Пояснение к схеме №1

	От дна установки до нижнего края трубы		От поверхности грунта до нижнего края трубы	
	min	max	min	max
Вход сточной воды	1400	1800	550	950
Выход чистой воды	2150	2300	50	200

ПРИ МОНТАЖЕ ОБРАТИТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производить на песчаную подсыпку, станцию не подвергать ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления.

* При определении отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли)

Вид сверху

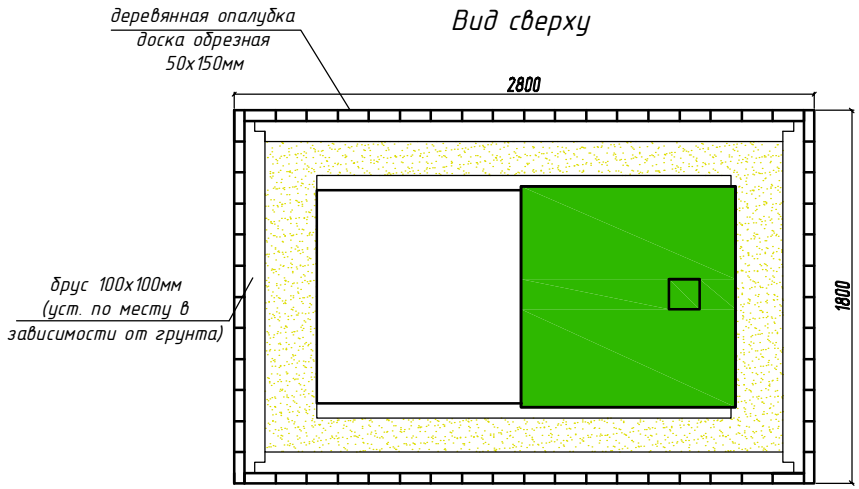

Согласовано:

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Изм	Кол.уч	Лист	N докум	Подпись	Дата
Разработал		Спасюк С.А.			
Гендиректор		Деков Д.П.			

ООО ПО ТОПОЛ-ЭКО

Локальные очистные сооружения V= 2 м³/сут

стадия	лист	листов

ТОПАС - 10пр

ООО ПО ТОПОЛ-ЭКО